
Instructions de montage

Poignée à clé blanche marron

Schüco Ferrure de tringle / Ferrure 2000

N° d'art. 214 909 00

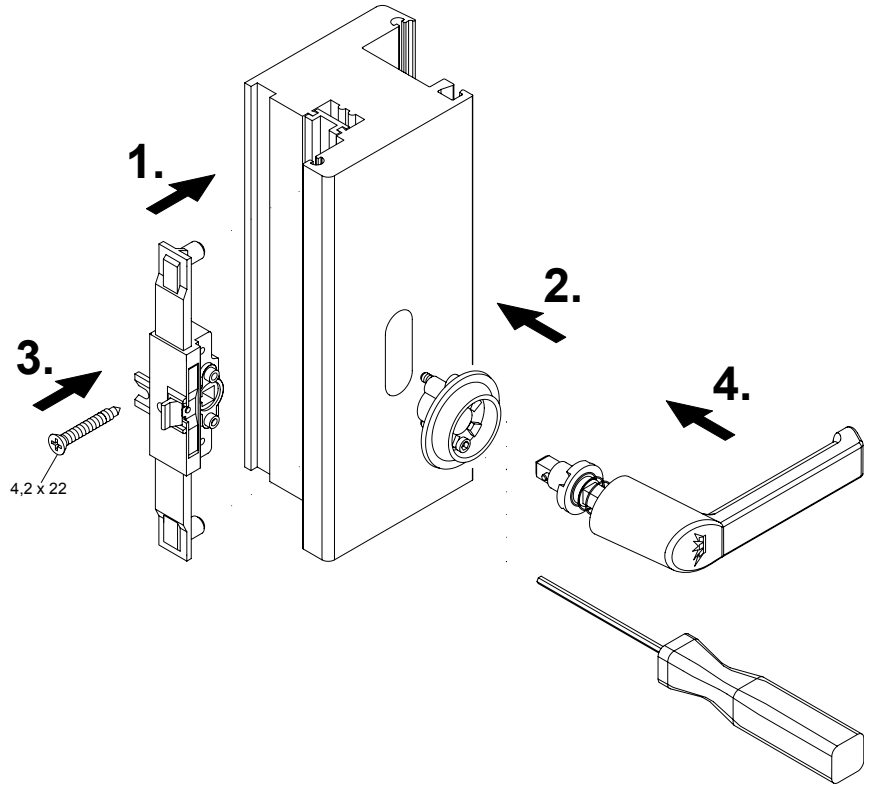

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !