
Instructions de montage

Partie de cadre dormant à pivot à rotule, blanc, à gauche

Schüco Ferrure de tringle

N° d'art. 251 767 00

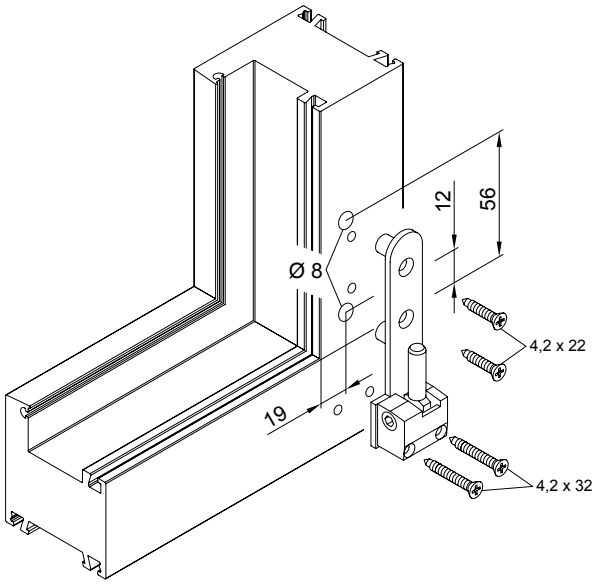

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !