


Instructions de montage

Gâche de verrouillage standard

Schüco Ferrure de tringle / Ferrure 2000

N° d'art. 251 843 00

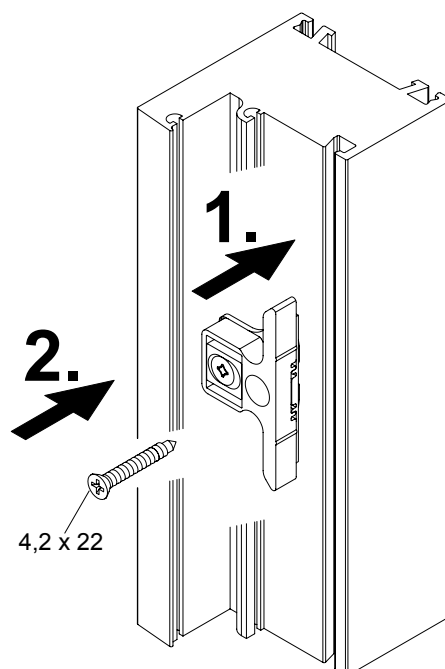

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !