


Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée avec blocage anti-fausse manœuvre

Schüco Ferrure de tringle / Ferrure 2000

N° d'art. 253 136 00

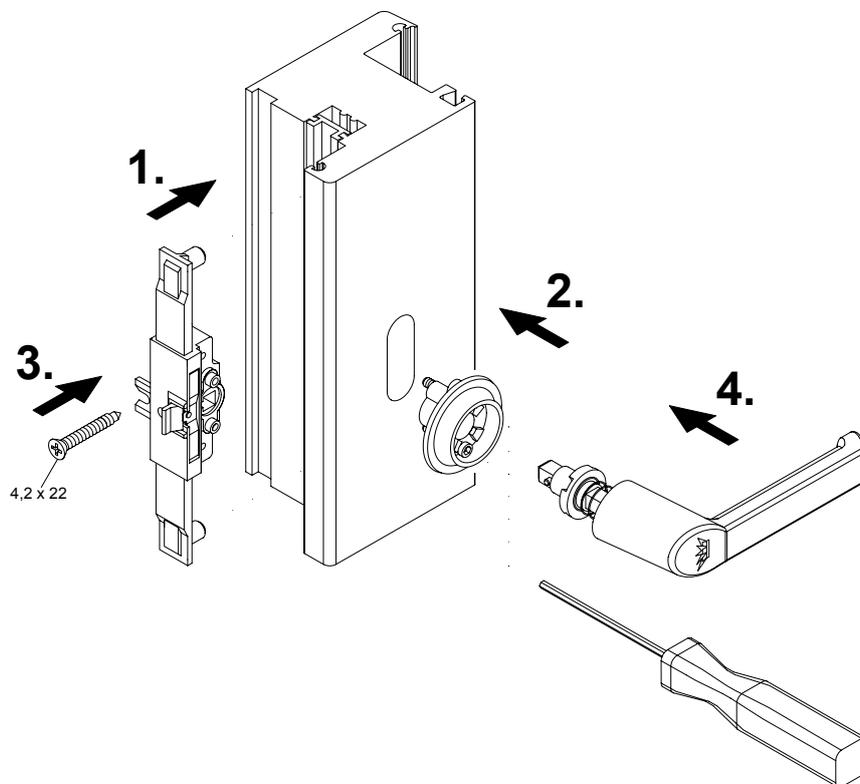

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !