
# Instructions de montage

Gâche support, à gauche

Ferrure 2000 Schüco

N° d'art. 253 521 00

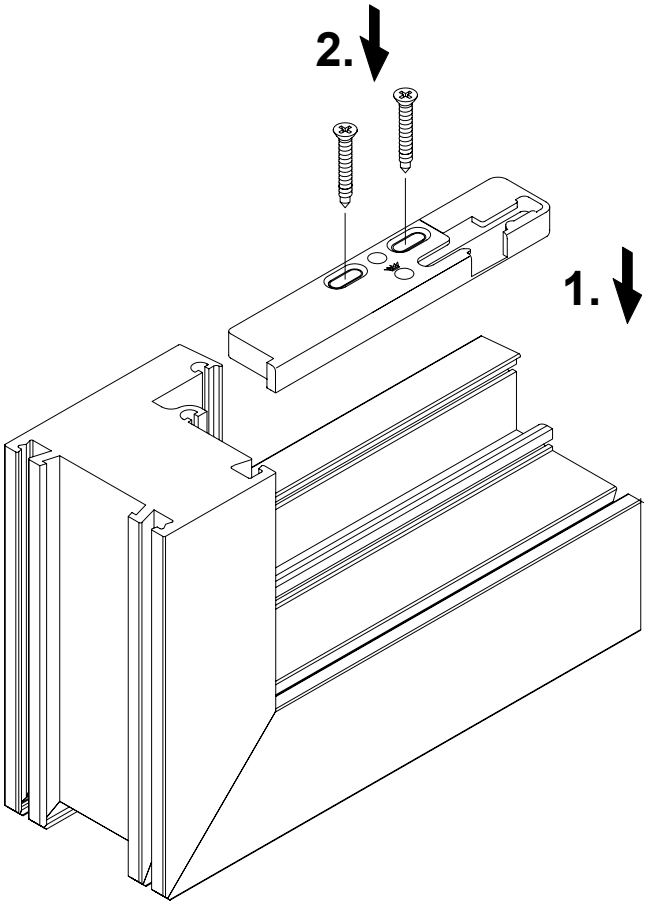


**Remarque**
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !