
Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée avec blocage anti-fausse manœuvre

Schüco Corona AS60 / CT70

Schüco Ferrure de système

N° d'art. 287 904 00

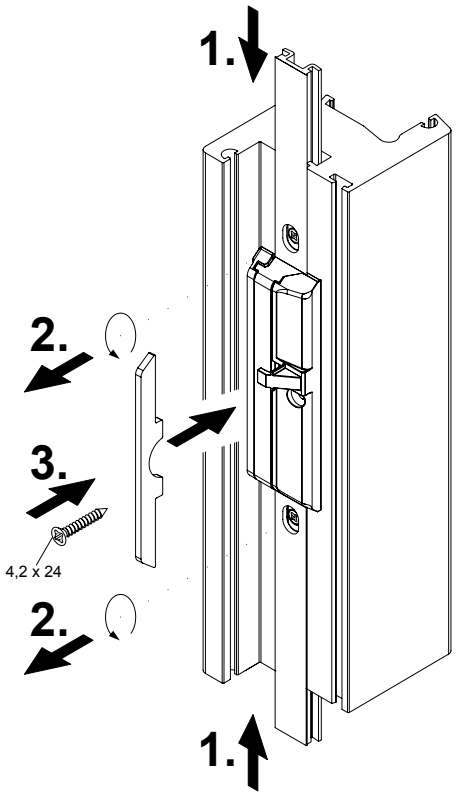

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !