
Instructions de montage

Porte de balcon avec loqueteau

Schüco Corona CT70

Schüco Ferrure de systèmes / Schüco VarioTec

N° d'art. 980 500 18

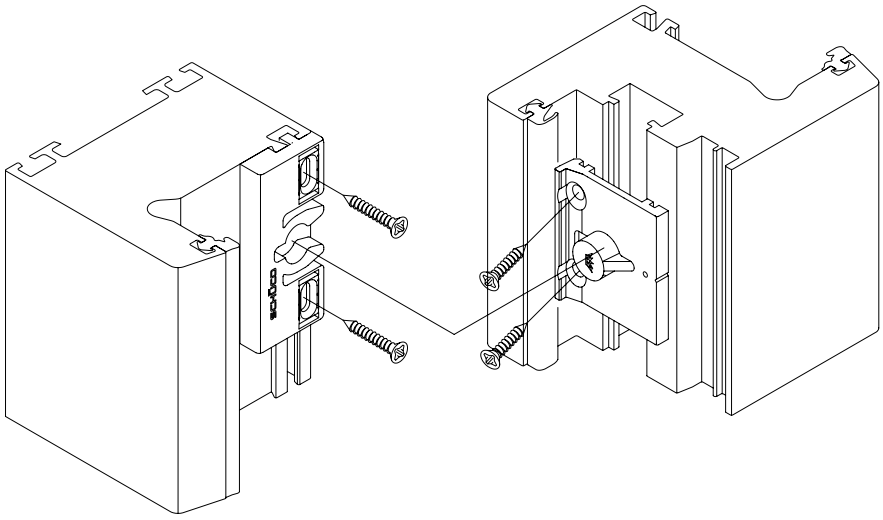

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !