
Instructions de montage

Porte de balcon avec loqueteau

Schüco Corona AS 60

Schüco Ferrure de systèmes / Schüco VarioTec

N° d'art. 980 500 46

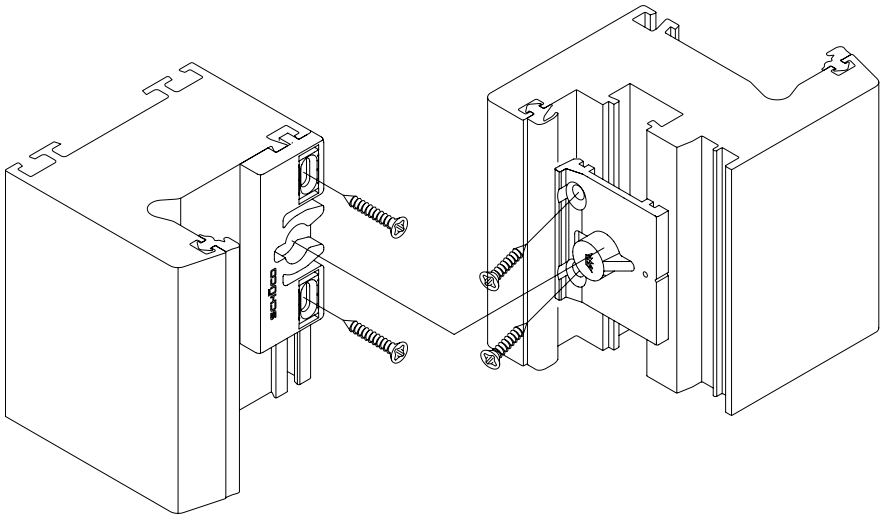

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !