
Instructions de montage

Poignée de fenêtre blanche

Schüco Corona AS60

Schüco Ferrure de système

N° d'art. 980 500 53

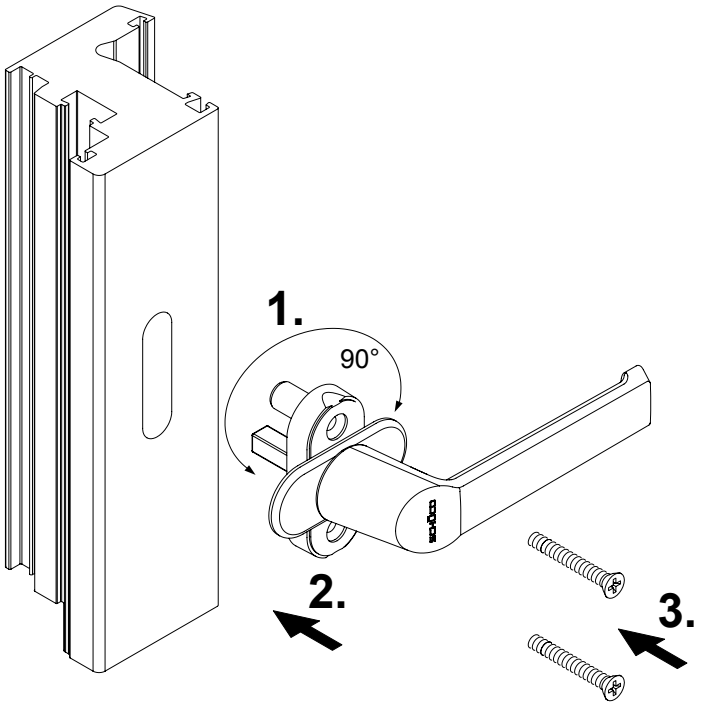

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !