
Instructions de montage

Poignée de fenêtre blanche

Schüco Corona CT70

Schüco Ferrure de système

N° d'art. 980 500 55

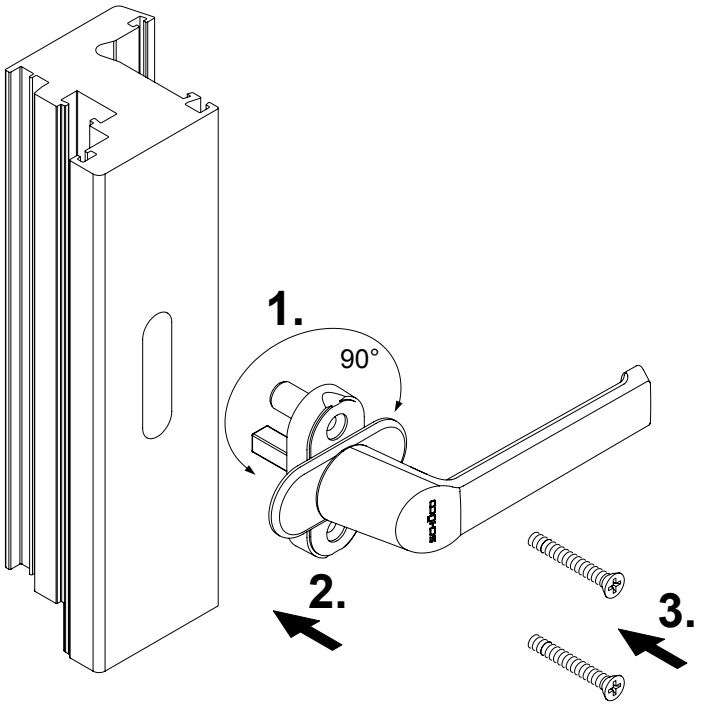

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !