


Instructions de montage

Joint de battement AS

Schnicks AS / MF, système AS / M+A

Art.-N° 98050117

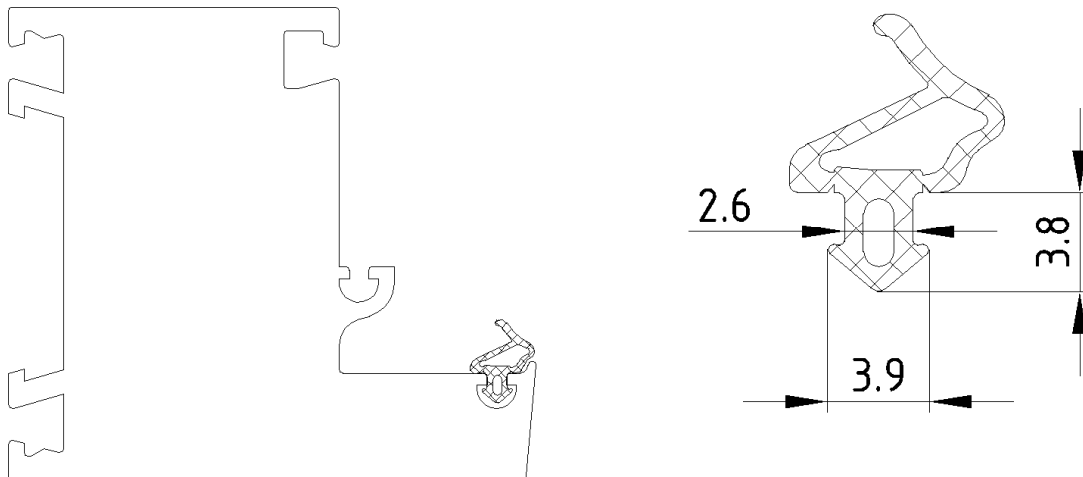

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Couper le nouveau joint de battement avec un onglet à 45° et une surcote de 1 %
 - Cote de débit = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
 - Introduire le joint dans la rainure d'étanchéité
 - Introduire le joint en le comprimant (veiller à ne pas étirer le joint)
 - Si le joint présente une apparence ondulée à l'état monté, il doit alors être légèrement raccourci et lissé sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylates)

Remarque : utiliser un spray de silicone pour faciliter le montage

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel!