


# Instructions de montage

Gâche de verrouillage de sécurité

Schüco Ferrure de système

Schüco Corona AS 60

N° d'art. 980 501 36

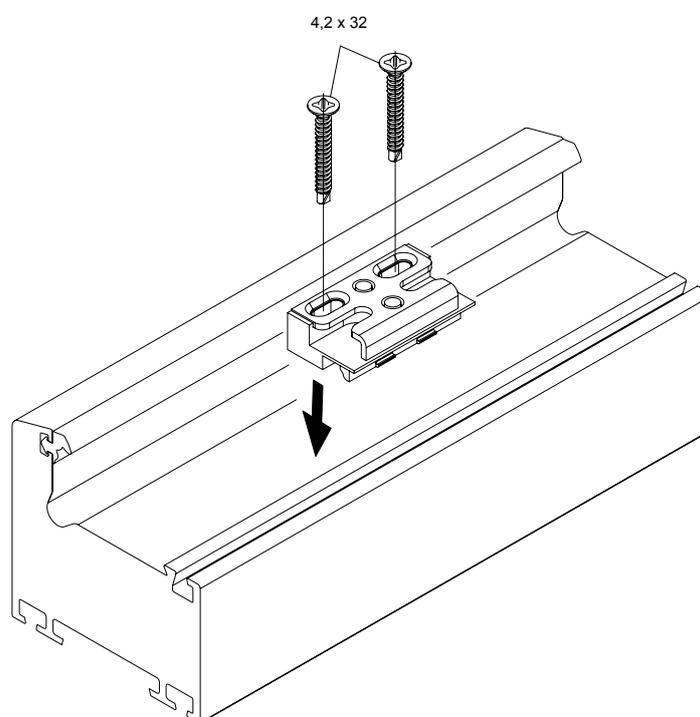

## Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !