
Instructions de montage


Joint de battement - Cadre ouvrant

Schüco Corona

N° d'art.

98050160	Noir
98050311	Gris argent

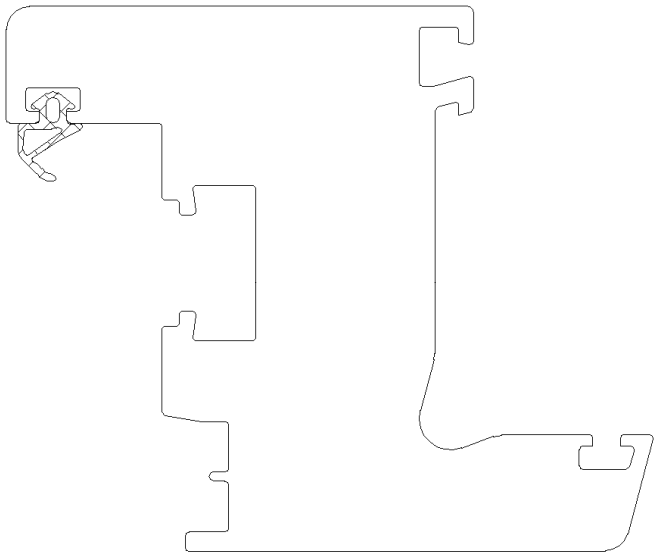

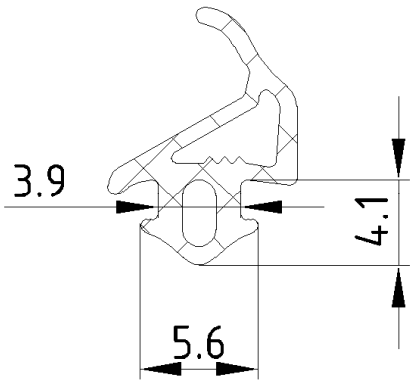

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Couper le nouveau joint de battement avec un onglet à 45°
   et un surplus de 1 %
   - Dimension de coupe = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
   - Placer le joint dans la rainure d'étanchéité
   - Insérer le joint en le comprimant sans l'écraser
     (veiller à ne pas étirer le joint)
   - Si le joint présente une ondulation
     lorsqu'il est monté, il doit alors
     être légèrement raccourci
     et être lissé sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylate)

Remarque : utiliser une bombe de silicone pour faciliter le montage

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !