
Instructions de montage

Poignée à fourche blanche

Schüco Vartan / Ferrure de tringle Schüco

N° d'art. 980 501 83

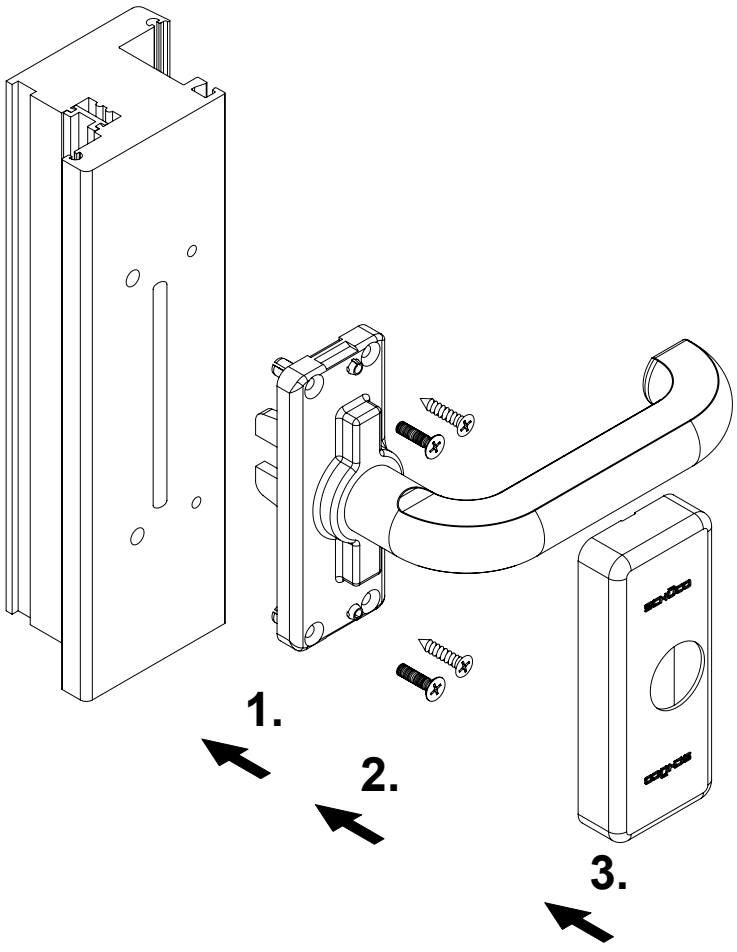

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !