


## Instructions de montage

Joint de battement/ de vitrage - Cadre ouvrant

Schüco Corona AS 60

N° d'art.

98050220	Noir
----------	------

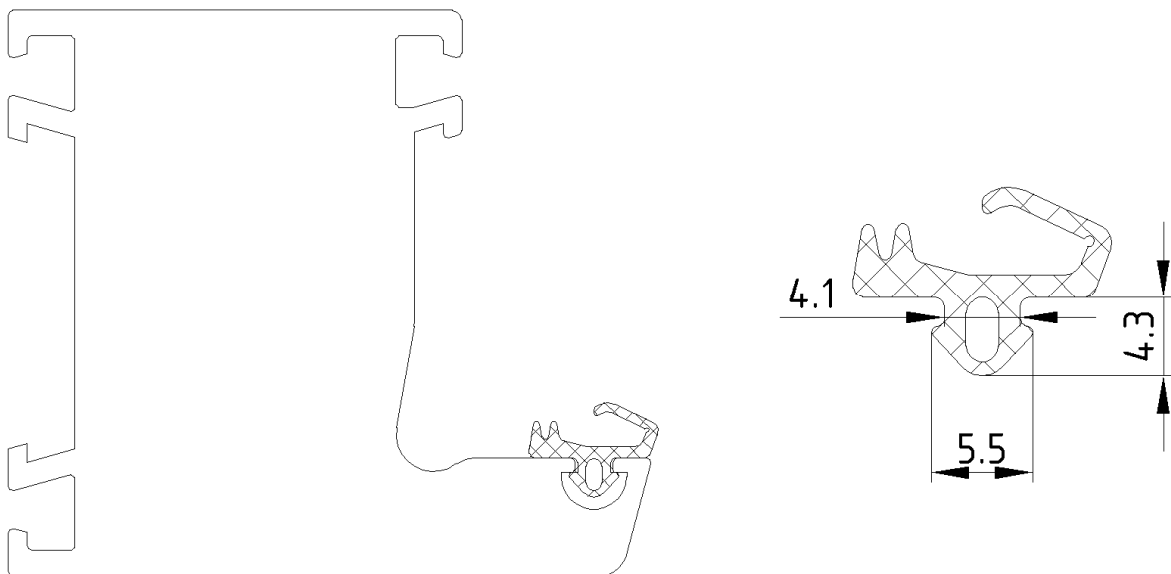

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Couper le nouveau joint de battement avec un onglet à 45°  
et un surplus de 1 %
  - Dimension de coupe = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
  - Placer le joint dans la rainure d'étanchéité
  - Insérer le joint en le comprimant sans l'écraser  
(veiller à ne pas étirer le joint)
  - Si le joint présente une ondulation  
lorsqu'il est monté, il doit alors  
être légèrement raccourci  
et être lissé sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylate)

Remarque : utiliser une bombe de silicone pour faciliter le montage

### Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !