


Instructions de montage

Poignée de fenêtre blanche

Schüco Corona AS60

Schüco VarioTec

N° d'art. 980 502 30

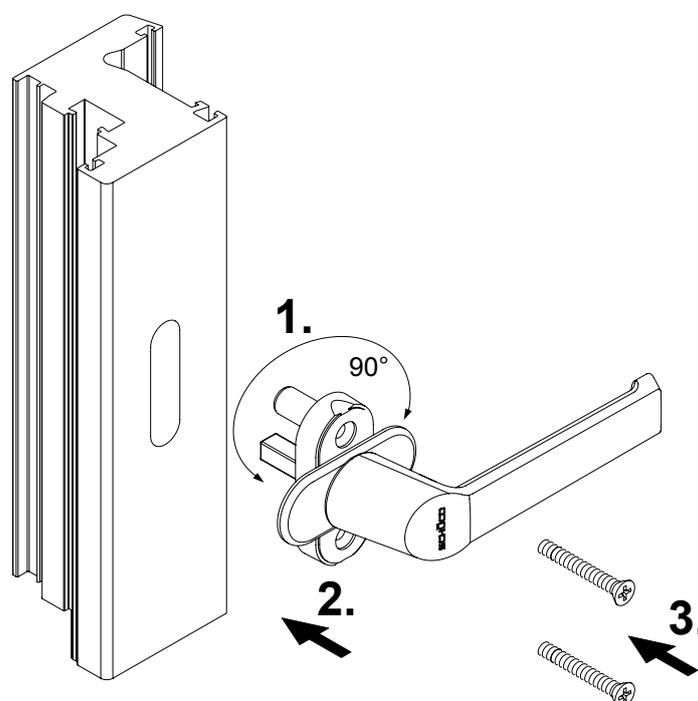

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !