


## Instructions de montage

Embout pour poignée à fourche

Schüco Ferrure de tringle

N° d'art.

98050699	Blanc
----------	-------

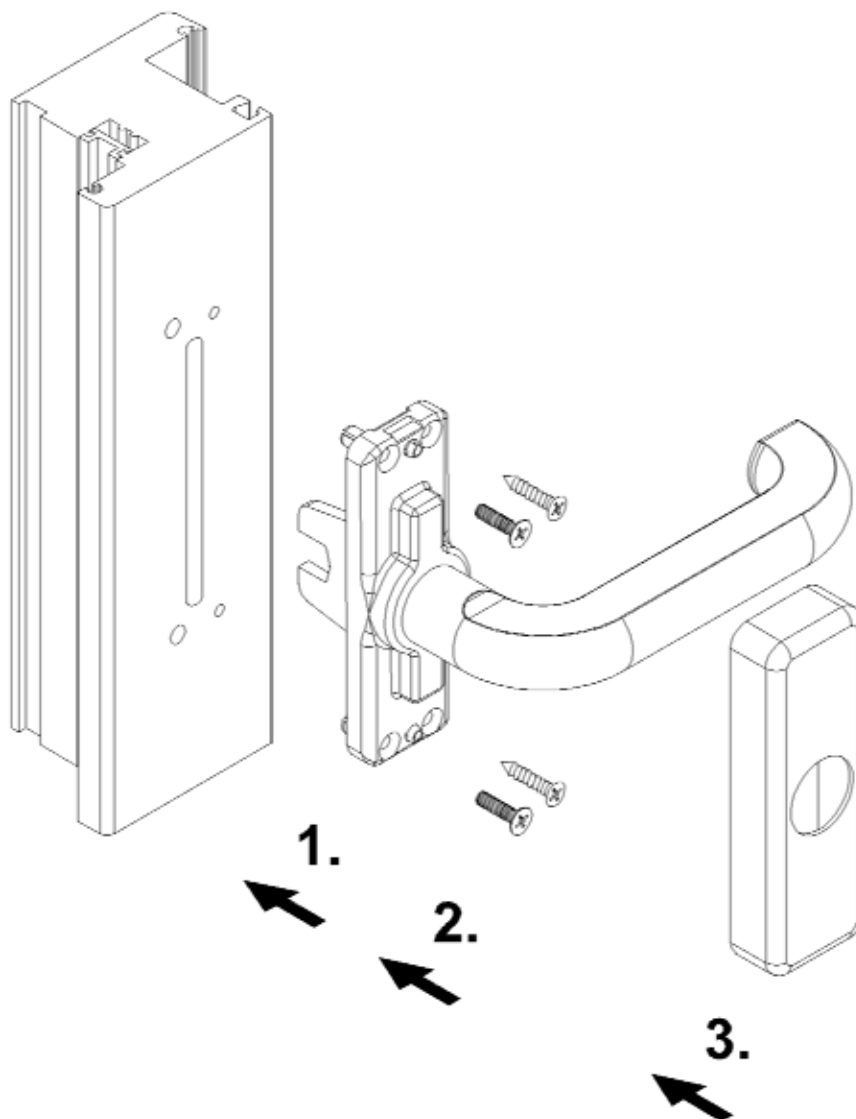

### Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !